




[Klebeanleitung Plottschriften auf Heckscheibe]

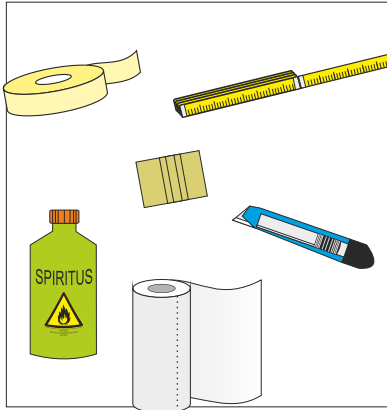


1. Malerkrepp
2. Zollstock
3. Plastik-Spatel (Backzubehör)
4. Messer
5. Spiritus
6. Haushaltstücher

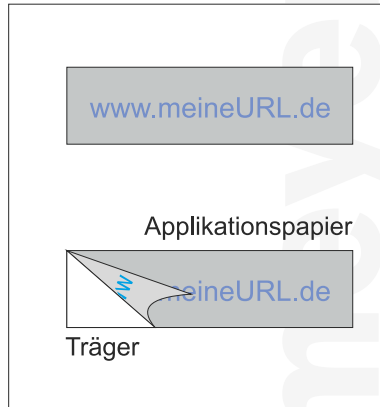


Der Aufkleber besteht aus einem Trägerpapier (weiß), und dem Schriftzug aus Folie. Darüber ist noch das Applikationspapier, das ähnlich wie Butterbrotpapier aussieht. Auf diesem haftet der Folienschriftzug.

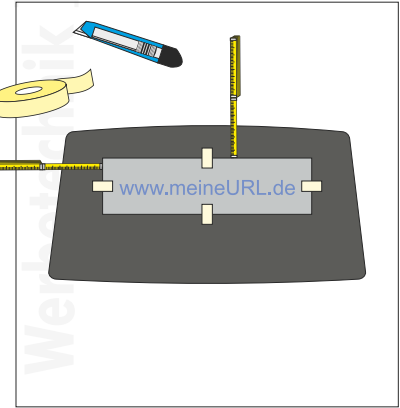


Die Fläche mit Spiritus reinigen und trocken reiben. Den Aufkleber mit Hilfe von Malerkrepp fixieren und ausrichten.

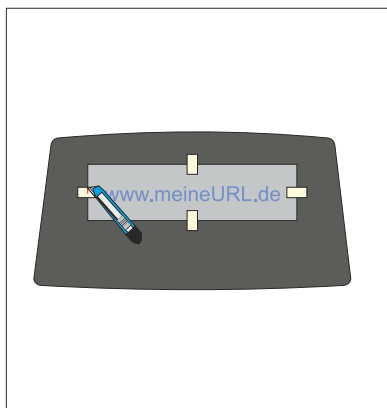


Das Krepp **nur links** einschneiden, damit sich der Aufkleber hochklappen lässt. Wichtig: Nur auf dem Krepp schneiden. Die eine Hälfte bleibt auf der Fläche, die andere auf dem Aufkleber.

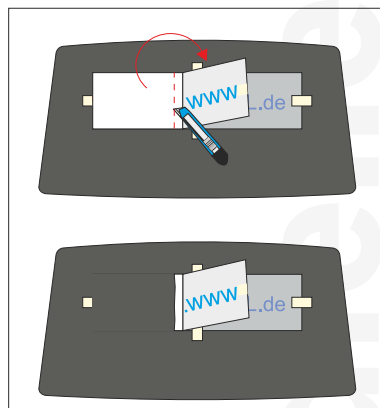


Kompletten Aufkleber mittig hochklappen, den weißen Träger **vorsichtig** vom Papier lösen und abschneiden. Applikationspapier und Schriftzug weiterhin hochhalten.

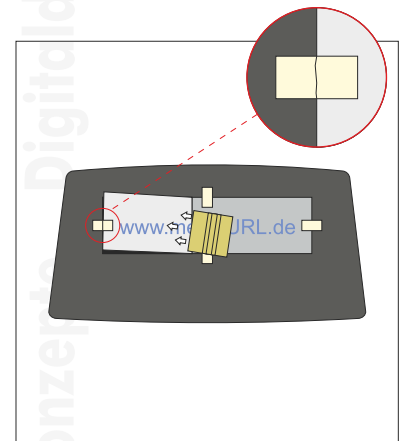

Applikationspapier wieder zurückklappen, aber nicht ankleben lassen, sondern **auf Spannung** halten und mit dem Spachtel von der Mitte nach links andrücken. Aufpassen, dass das Krepp wieder **bündig** schliesst!

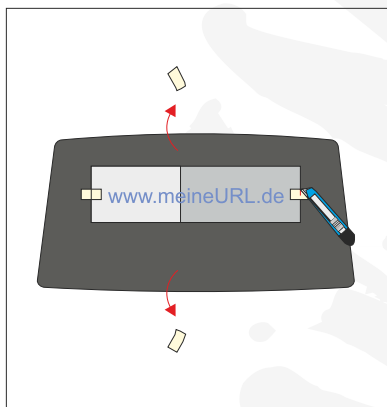

Krepp oben und unten entfernen und **rechte Seite** einschneiden.

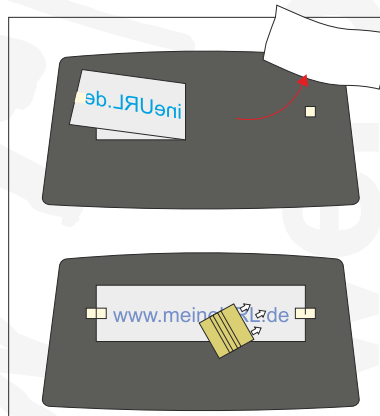

Gleiche Prozedur: Aufkleber hochklappen, weißen Träger abziehen, Applikationspapier wieder zurückklappen, auf Spannung und Krepp bündig halten. Vorsichtig mit dem Spatel festdrücken.



Krepp entfernen und Applikationspapier abziehen. Ggf. noch einmal mit dem Spatel vorsichtig andrücken. Luftbläschen mit einer Nadel anstechen und Luft herausdrücken, **fertig!**